


Schmetterling

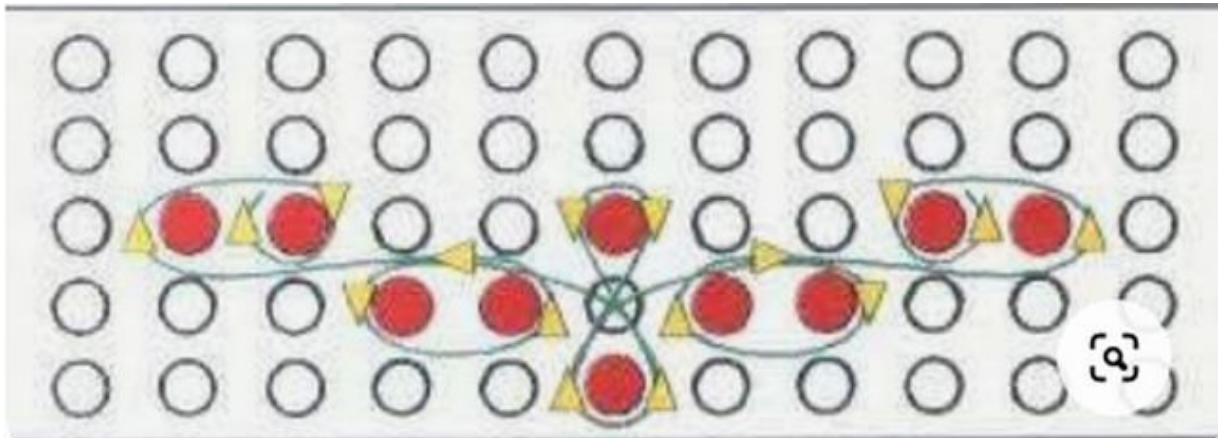

Steckkoordinaten

●	K17 K18 K31 K24 K25 L19 L20 L22 L23 M21
---	---

Die Stifte entsprechend der Steckkoordinaten in die Lochplatte stecken und mit den kurzen Plastikschläuchen auf der Rückseite der Platte fixieren. Dadurch erhalten die Stifte eine bessere Stabilität in der Platte und können auch nicht mehr herausfallen.

Dann, erst mit einem Bindfaden die Figur über die Stifte nachvollziehen, und wenn alles passt mit dem Draht die Figur nachbilden. Die Drahtlänge über die Länge des Bindfadens ermitteln.